

Tamaño/Size

T-9101 – 3,5
T-9102 – 4,5
T-9101 – 5,7

T-9101

T-9101 E
T-9101 E ZR
T-9101 NON E TYPE A
T-9101 NON E ZR TYPE A
T-9101 NON E TYPE B
T-9101 NON E ZR TYPE B

T-9103

T-9103 E
T-9103 E ZR
T-9103 NON E TYPE A
T-9103 NON E ZR TYPE A
T-9103 NON E TYPE B
T-9103 NON E ZR TYPE B


T-9102

T-9102 E
T-9102 E ZR
T-9102 NON E TYPE A
T-9102 NON E ZR TYPE A
T-9102 NON E TYPE B
T-9102 NON E ZR TYPE B

Notas aclaratorias

E= Antirotatorio

NON E = Rotatorio.

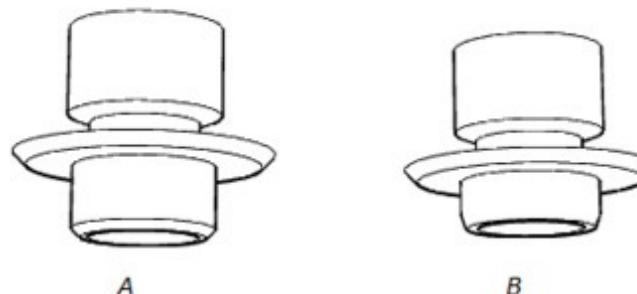

Cuando queremos usar la librería para producir estructuras de circonio debemos seleccionar opciones con las letras **ZR**.

TIPO A = la conexión es más profunda y se aconseja su uso en casos con buen paralelismo. Foto 1.

TIPO B = la conexión es más corta y se recomienda su uso en casos de mal paralelismo. Imagen 2.

Es recomendable probar estas opciones para elegir la más adecuada a cada una cuando sea necesario.

Estas opciones se pueden utilizar en combinación entre sí.