

T-7100 Straumann Tissue Level Directa a Implante



Tamaño/Size

T-7101 - Ø 3,5
T-7102 - Ø 4,8
T-7103 - Ø 4,8 Synocta
T-7104 - Ø 6,5
T-7105 - Ø 6,5 Synocta

T-7101

T-7101 E
T-7101 NON E

T-7102 (A h:12.50mm)

T-7102 E
T-7102 E ZR
T-7102 NON E TYPE A
T-7102 NON E ZR TYPE A
T-7102 NON E TYPE B
T-7102 NON E ZR TYPE B
T-7102 NON E TYPE C
T-7102 NON E ZR TYPE C
T-7102 E deep
T-7102 E ZR deep
T-7102 NON E TYPE A deep
T-7102 NON E TYPE B deep

T-7102 (B h:12mm)

T-7102 E
T-7102 E ZR
T-7102 NON E TYPE A
T-7102 NON E ZR TYPE A
T-7102 NON E TYPE B
T-7102 NON E ZR TYPE B
T-7102 NON E TYPE C
T-7102 NON E ZR TYPE C
T-7102 E deep
T-7102 E ZR deep
T-7102 NON E TYPE A deep
T-7102 NON E TYPE B deep

T-7102 (C h:13.10mm)

T-7102 E
T-7102 E ZR
T-7102 NON E TYPE A
T-7102 NON E ZR TYPE A
T-7102 NON E TYPE B
T-7102 NON E ZR TYPE B
T-7102 NON E TYPE C
T-7102 NON E ZR TYPE C
T-7102 E deep
T-7102 E ZR deep
T-7102 NON E TYPE A deep
T-7102 NON E TYPE B deep

T-7103

T-7103 E old
T-7103 E ZR old
T-7103 NON E
T-7103 NON E ZR
T-7103 E new
T-7103 E ZR new

T-7104

T-7104 E
T-7104 E ZR
T-7104 NON E TYPE A
T-7104 NON E ZR TYPE A
T-7104 NON E ZR TYPE B
T-7104 NON E TYPE B

T-7105

T-7105 E
T-7105 E ZR
T-7105 NON E TYPE A
T-7105 NON E ZR TYPE A

T-7100 Straumann Tissue Level

Directa a Implante



Notas aclaratorias

E= Antirotatorio.

NON E = Rotatorio.

Es recomendable probar estas opciones para elegir la más adecuada a cada una cuando sea necesario.

Cuando queremos usar la librería para producir estructuras de circonio debemos seleccionar opciones con las letras ZR.

Type A = la conexión es más profunda y se aconseja su uso en casos con buen paralelismo. (Foto 1.)

Type B = la conexión es más corta y se recomienda su uso en casos de mal paralelismo. (Imagen 2.)

Type C = la conexión es muy corta y se recomienda su uso en casos de muy mal paralelismo. (Imagen 3.)

Deep = que el diseño está listo para usar el tornillo "Basal". (Imagen 4).

new = que estamos usando el nuevo Scanbody. Vea las fotos para identificar el Scanbody. (Imagen 5.)

old (A veces se omite la palabra "old". En la ref. T-7102) = que estamos usando el Scanbody antiguo. Vea las fotos para identificar el Scanbody. (Imagen 6.)

Muy importante:

En estas referencias T-7102 existen 3 tipos de Scanbodies. (Dependiendo de la altura)

T-7102

Utilice sus Scanbodies de la siguiente manera:

Debe medir, para el modelo de seguridad total que está utilizando. Según imagen.

-El más utilizado es el tipo A. Mide 12,50mm

-El tipo B mide 12mm

-El tipo C (que es el menos común) debe medir 13,10 mm

Vea las fotos a continuación.

Target3D no es responsable si no se siguen todas las instrucciones.



T-7100 Straumann Tissue Level Directa a Implante

Notas aclaratorias

In these references T-7103 there are two types of Scanbodies.

T-7103

-When the reference says old, you must use the "Old"







-When the reference says new, you must use the "new"

In this case in Non Engaging references can be used interchangeably.

T-7105

-You need to use the original Wn Analog . You need to place a pillar synOcta Rn to use it. (Picture 7, 8)

It is advisable to test these options in order to choose the most appropriate to each one when needed. These options can be used in combination of each other.

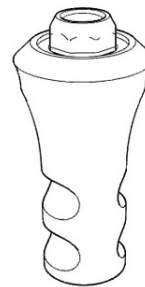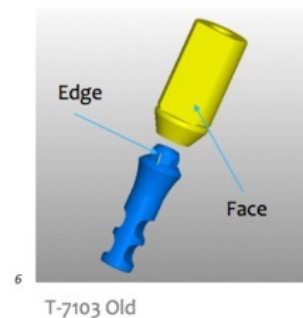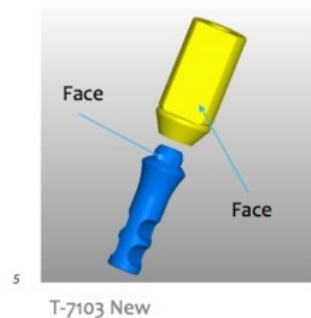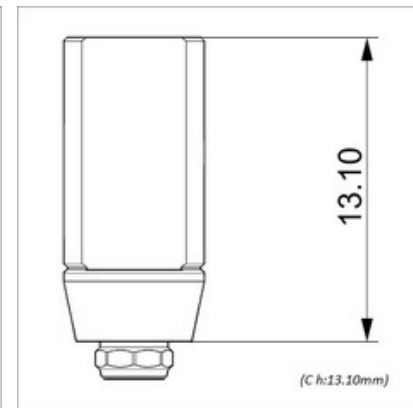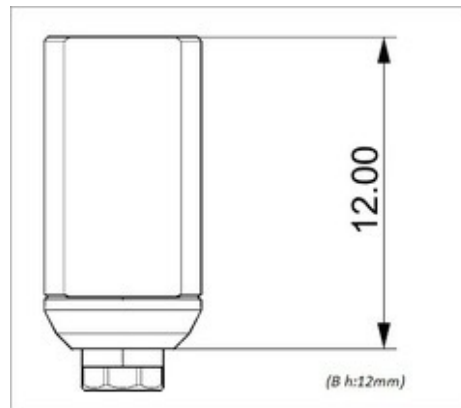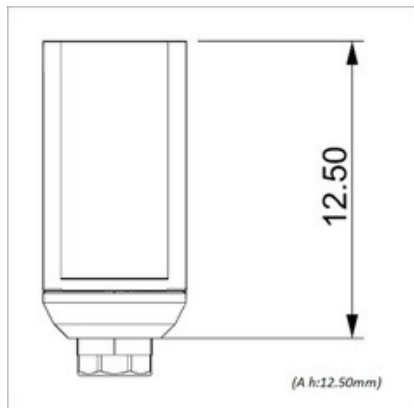

7 Wn Analog with Synocta Rn



8 Wn Synocta Scanbody